436Z

PUSH VIDEO

Installation rapide avec iPhone / iPad

Accès à distance multiplateforme:
1. Internet Explorer sous Windows
2. Smartphone sous iOS (iPhone & iPad) ou Android

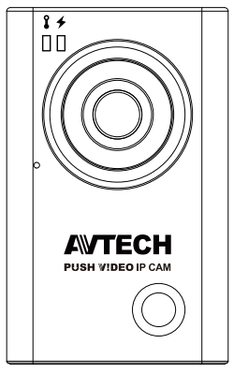

Cette configuration rapide suppose que votre connexion réseau est constituée d'un "routeur sans fil + modem". Pour d'autres types de connexion, veuillez télécharger les instructions de configurations réseau depuis www.surveillance-download.com/user/n812.swf

Contenu de l'emballage

Caméra

Support

Installation rapide

Adaptateur

Antenna

1 Assembler et installer

1. Fixez la base du support (celle qui est ronde) à l'endroit où la caméra est installée.

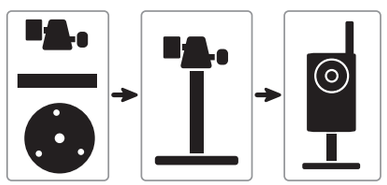

La distance entre votre caméra et l'emplacement que vous souhaitez surveiller doit être de **3** à **4** mètres.

2. Assemblez le support et la caméra fixez l'antenne Wi-Fi, et ajustez l'angle de vision de la caméra.
3. Connectez votre caméra à l'alimentation.

2 Prérequis

Avant de configurer l'installation du réseau avec iPhone / iPad, assurez-vous que vous avez vérifié les points suivants :

- (Recommandé) Demandez votre propre service Internet par ADSL ou par câble pour simplifier les configurations réseau.
- Votre caméra est connectée à votre routeur sans fil avec un câble réseau RJ45 ou en Wi-Fi, elle est sous tension, et son indicateur d'état LAN ( ) est toujours allumé (ne clignote pas).

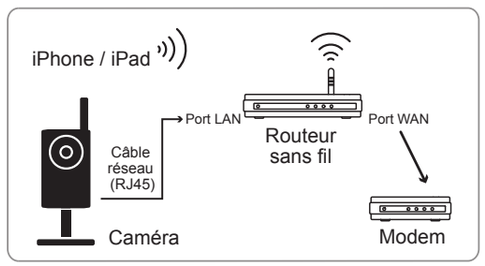

- Vous avez installé notre programme mobile, *EagleEyes-Lite ou EagleEyes-Plus*, sur votre iPhone ou iPad.
  Si non, veuillez le télécharger à partir de "App Store".
- (Facultatif) Votre routeur sans fil prend en charge l'UPnP, et cette fonction est activée.
- Vous avez vérifié l'adresse IP utilisée par votre routeur sans fil comme indiqué ci-dessous, et vous l'avez notée. Vous en aurez besoin plus tard.

  Connectez votre iPhone / iPad au routeur sans fil avec l'AVN812 connecté, et allez dans "Réglages" ➔ "Wi-Fi". Sélectionnez ">" à côté du réseau sans fil sélectionné pour entrer dans les détails.

  Routeur : L'adresse IP de votre routeur sans fil

3 Configurer avec iPhone / iPad

La connexion de la caméra au routeur peut se fait via un câble RJ45 ou via le réseau Wi-Fi.
AVN812 est compatible WPS, consultez le manuel utilisateur de votre routeur pour plus d'informations.

Étape 1 : Connectez votre iPhone / iPad au routeur sans fil auquel l'AVN801 est connecté.

Étape 2 : Ouvrez "EagleEyes-Lite" (ou "EagleEyes-Plus"), et cliquez sur "+" pour entrer dans la page de nouvel appareil. Ensuite, sélectionnez "Rechercher le réseau local" pour rechercher votre caméra réseau.



Si vous ne trouvez pas l'AVN812, assurez-vous que votre indicateur d'état LAN ( ) est toujours en marche et patientez 3 minutes avant de rechercher à nouveau.

Etape 3: L'adresse IP affichée est celle attribuée par votre routeur. Sélectionnez l'adresse IP pour atteindre la page de configuration et y modifier le port si nécessaire.
Ensuite, notez l'adresse IP et le numéro de port que vous définissez ici. Vous en aurez besoin à l'étape 7.

Étape 4 : Sélectionnez "Apply" (Appliquer) pour confirmer toutes vos modifications, et **ATTENDEZ** de voir le message "Done" (Terminé) ou "Fail"(Échec) dans "Status" (État).

Peu importe le message que vous voyez, procédez comme indiqué ci-dessous :

- Pour **Done (Terminé)**, vous serez redirigé vers la page nouvelle caméra.
- Pour **Fail (Échec)**, sélectionnez " " sur le côté droit en haut. Vous serez invité à sélectionner "DDNS" ou "Local IP" (IP locale). Choisissez "DDNS" et retournez à la page de nouvel appareil.

Étape 5 :Dans la page de nouveau périphérique, donnez un nom représentatif pour cette connexion
dans "Title" (Titre) et sélectionnez "Save" (Enregistrer).
Puis continuez avec les étapes 7 ~ 8 pour la redirection de port.

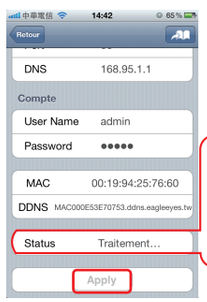

L' état change lors de la sélection de "Apply" (Appliquer)
Traitement...

"Fini" ou "Fail"

Étape 6 : Ouvrez votre navigateur web sur l'iPhone, et saisissez l'adresse IP de votre routeur sans fil ("*192.168.2.1*" dans notre exemple) pour y accéder.

Étape 7 : Allez à la page de configuration des règles de redirection de port (ou serveur virtuel).

L'affectation de nom à la redirection de port ou à un serveur virtuel peut varier en fonction des différentes marques de routeurs. Pour savoir où il est, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre routeur sans fil.

Puis, entrez l'adresse IP et le numéro de port que vous avez défini pour l'AVN812 à l'étape 3, et activez cette règle.

Prenez comme exemple le routeur sans fil D-Link :
Allez dans "ADVANCED" (AVANCÉ) ➔ "PORT FORWARDING" (REDIRECTION DE PORT).

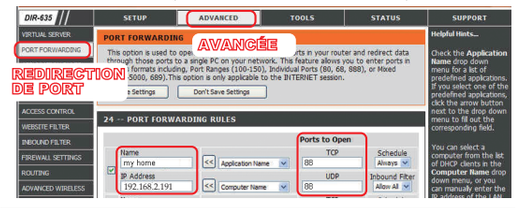

Adresse IP :	L'adresse IP de l'AVN812 définie à l'étape 3
Ports à ouvrir :	Le numéro de port défini dans à l'étape 3

Étape 8 : Vérifiez votre indicateur d'état "⚡" et " ", vérifiez qu'ils sont tous deux toujours sur marche (ne clignotent pas).

- Si oui, continuez en vérifiant votre connexion en "4. Vérifier votre connexion".
- Si "⚡" continue à clignoter, retournez à l'étape 1 et configurez vos paramètres réseau de nouveau.

4 Vérifiez votre connexion

Lorsque vous avez terminé la configuration du réseau, vérifiez votre connexion comme indiqué ci-dessous.

Étape 1 : Réglez votre mode réseau sur le mode 3G sur l'iPhone ou iPad.

Étape 2 : Démarrez *EagleEyes*, et sélectionnez la connexion que vous venez d'ajouter pour voir si vous pouvez accéder avec succès à l'AVN812.

- Si oui, votre configuration réseau est réussie.
- Sinon, passez à l'étape 3.

Étape 3 : Réglez votre mode réseau sur le mode sans fil sur l'iPhone ou iPad.

Étape 4 : Démarrez *EagleEyes*, et ajoutez une nouvelle connexion avec l'adresse IP (par exemple 192.168.2.25) et le numéro de port (par exemple 88) que vous avez définis à l'étape 3 à savoir "3. Configurer avec iPhone / iPad". Ensuite, voyez si vous pouvez réussir à accéder à l'AVN812 avec cette nouvelle connexion.

- Si oui, retournez à l'étape 7 ~ 8 dans "3. Configurer avec iPhone / iPad " pour la redirection de port.
- Sinon, démarrez à l'étape 3 de "3. Configurer avec iPhone" à nouveau pour reconfigurer votre AVN812.

Modifier le compte par défaut

Pour assurer la sécurité d'accès, veuillez accéder à la caméra et choisir " " ➔ "configuration avancée" ➔ "Compte" pour modifier le compte par défaut et son mot de passe.

Les valeurs d'usine par défaut

Adresse IP	Filaire	192.168.1.10	Nom d'utilisateur	admin
	Sans fil	192.168.2.10	Mot de passe	admin
Numéro de port	88			

Indicateur d'état

Indicateur	LAN	Internet
Toujours allumé	Connecté	Connecté
Clignotant*	Déconnecté	Déconnecté*

Pour plus de détails, veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir de :
www.surveillance-download.com/user/n812.swf

Activer la vidéo Push

La "vidéo Push" est un système de notification active, différent des méthodes de notification traditionnelles FTP, e-mail et SMS. Elle est plus active et stable, mais également plus facilement affectée par votre bande passante réseau.

Lorsque la "Push Video" (vidéo Push) est activée, vous êtes en mesure de recevoir des notifications d'événements sur votre iPhone / iPad dans les 5 secondes.

Étape 1 : Ouvrez "EagleEyes", et mettez le bouton vidéo Push sur "Marche". Vous recevez le message indiquant que la notification Push (vidéo Push) est allumée.

Étape 2 : Retournez au menu principal de votre iPhone / iPad. Vous recevrez des notifications d'événements lorsqu'il il y a un événement de détection de présence. Sélectionnez "Afficher" pour lire immédiatement la séquence enregistrée.

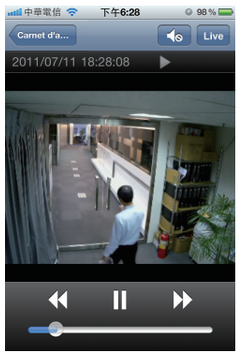

Fonctionnement de EagleEyes

Carnet d'adresses **Visualiser et contrôle Live** **Configuration**

Démarrez **EagleEyes** pour entrer dans le carnet ***d'adresses*** :

①	Info	Sélectionnez cette option pour en apprendre davantage sur la façon d'utiliser EagleEyes, où trouver la vidéo de démonstration, et rejoignez notre Facebook.
②	Barre d'outils	Les deux premiers boutons en partant de la gauche sont utilisés pour le carnet d'adresses, et les deux autres sont des boutons spéciaux.
③	Réglage	Configurez les paramètres liés à EagleEyes.
④	Commutateur Vidéo Push	Active ou désactive la "vidéo Push".

Sélectionnez la connexion AVN812 configurée pour entrer dans ***Visualiser et contrôle Live*** :

⑤	Configuration	Sélectionnez cette option pour accéder à la page de configuration de l'AVN801 de modifier certains paramètres de la caméra.

Pour plus de détails sur le fonctionnement EagleEyes, veuillez visiter notre site officiel :
www.eagleeyescctv.com/Demo_2.aspx.

Q & R

Pour plus de détails sur les Q & R EagleEyes, veuillez visiter notre site officiel : www.eagleeyescctv.com/supp_QnA.aspx.

Q1 : Est-ce que la caméra supporte la connexion Wi-Fi rapide ?

R1 : Oui. La caméra est compatible WPS. Un simple appui sur le bouton WPS suffit pour la connecter à un routeur Wi-Fi, à condition que ce dernier soit lui aussi compatible WPS. Le bouton WPS peut être physique ou virtuel. Consultez le manuel du routeur pour plus de détails.

Q2 : Je ne peux pas me connecter à l'AVN812 avec le réseau 3G, mais il fonctionne avec mon réseau sans fil. Pourquoi ?

R2 : Votre configuration réseau n'est pas encore terminée. Veuillez régler la redirection de port comme indiqué dans "3. Configurer avec iPhone / iPad " (Étapes 7 ~ 8).

Q3 : Mes images en direct ne sont pas fluides. Pourquoi ?

R3 : La fluidité de l'image est peut-être affectée par la bande passante ascendante du réseau local, l'efficacité du routeur, la bande passante de téléchargement du client réseau, la complexité de la scène en direct, ou autre. (Recommandé) Pour avoir la meilleure fluidité d'image, sélectionnez QVGA ; pour avoir la meilleure qualité d'image, sélectionnez "SXVGA" ; pour avoir une image de fluidité et de qualité normales, sélectionnez "VGA".

Q4: Qu'est ce que la "Push Video" (vidéo Push) ?

A4: La "Push Video" (vidéo Push) est un système de notification active, différent des méthodes de notification traditionnelles FTP, e-mail et SMS.
Lorsqu'un des événements préprogrammés est déclenché, la caméra vous alerte et envoie la vidéo sur votre iPhone / iPad / Android dans les 5 secondes qui suivent. Pour plus de détail concernant Push vidéo, veuillez consulter la section Activer la Push Vidéo ou le manuel complet, téléchargeable sur www.surveillance-download.com/user/n812.swf.

Q5 : La portée de détection du capteur de présence semble trop courte et le capteur n'est pas assez sensible. Ai-je fait quelque chose de mal sur l'installation ?

R5 : Le capteur de détection de présence peut être influencé par la température du milieu ambiant et des êtres humains, et la température applicable de fonctionnement est jusqu'à 30°C. Pour obtenir une détection plus précise et plus fine, vous pouvez connecter des périphériques d'alarme externes, telles que des contacts magnétiques.
Il existe quelques conseils pour l'installation. Pour plus de détails, veuillez allez sur www.eagleeyescctv.com/supp_QnA.aspx.

** iPad® & iPhone® are the registered trademarks of Apple Inc.*